


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧИ “АКВА-БРЕНЕРАН”

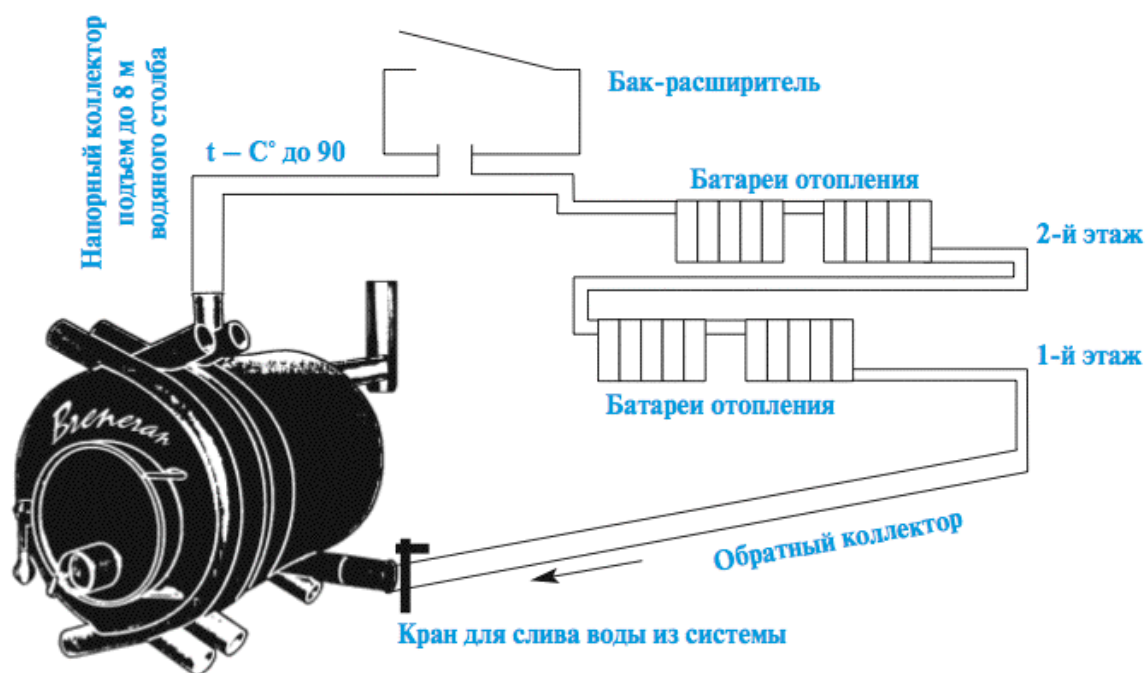

ПРОХОДНИК

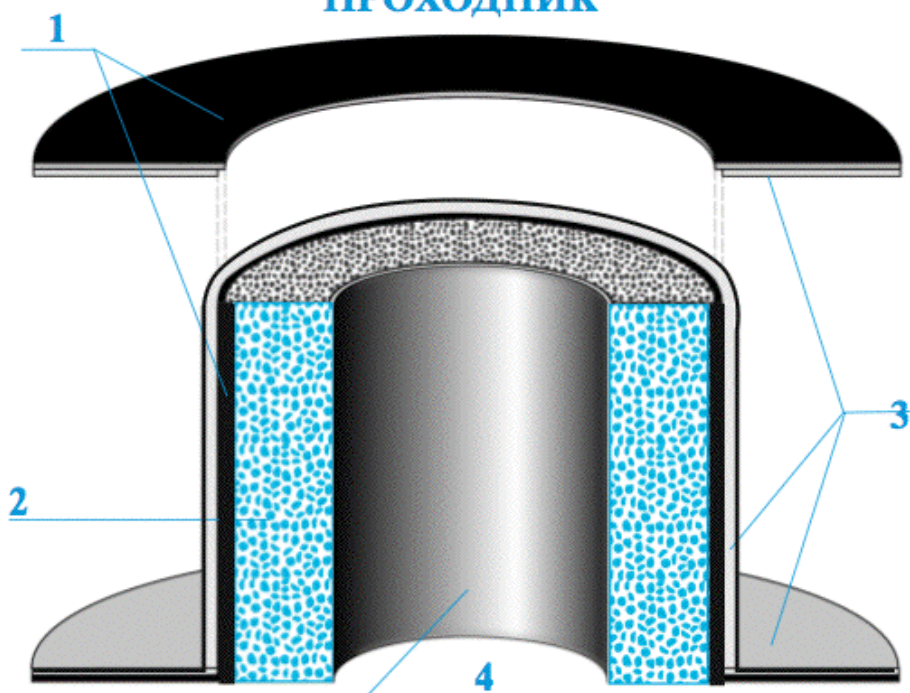


Рис. 2



1. Проходник




2. Термоизоляция
(базальтовая вата)



3. Базальтовый картон




4. Металлическая труба

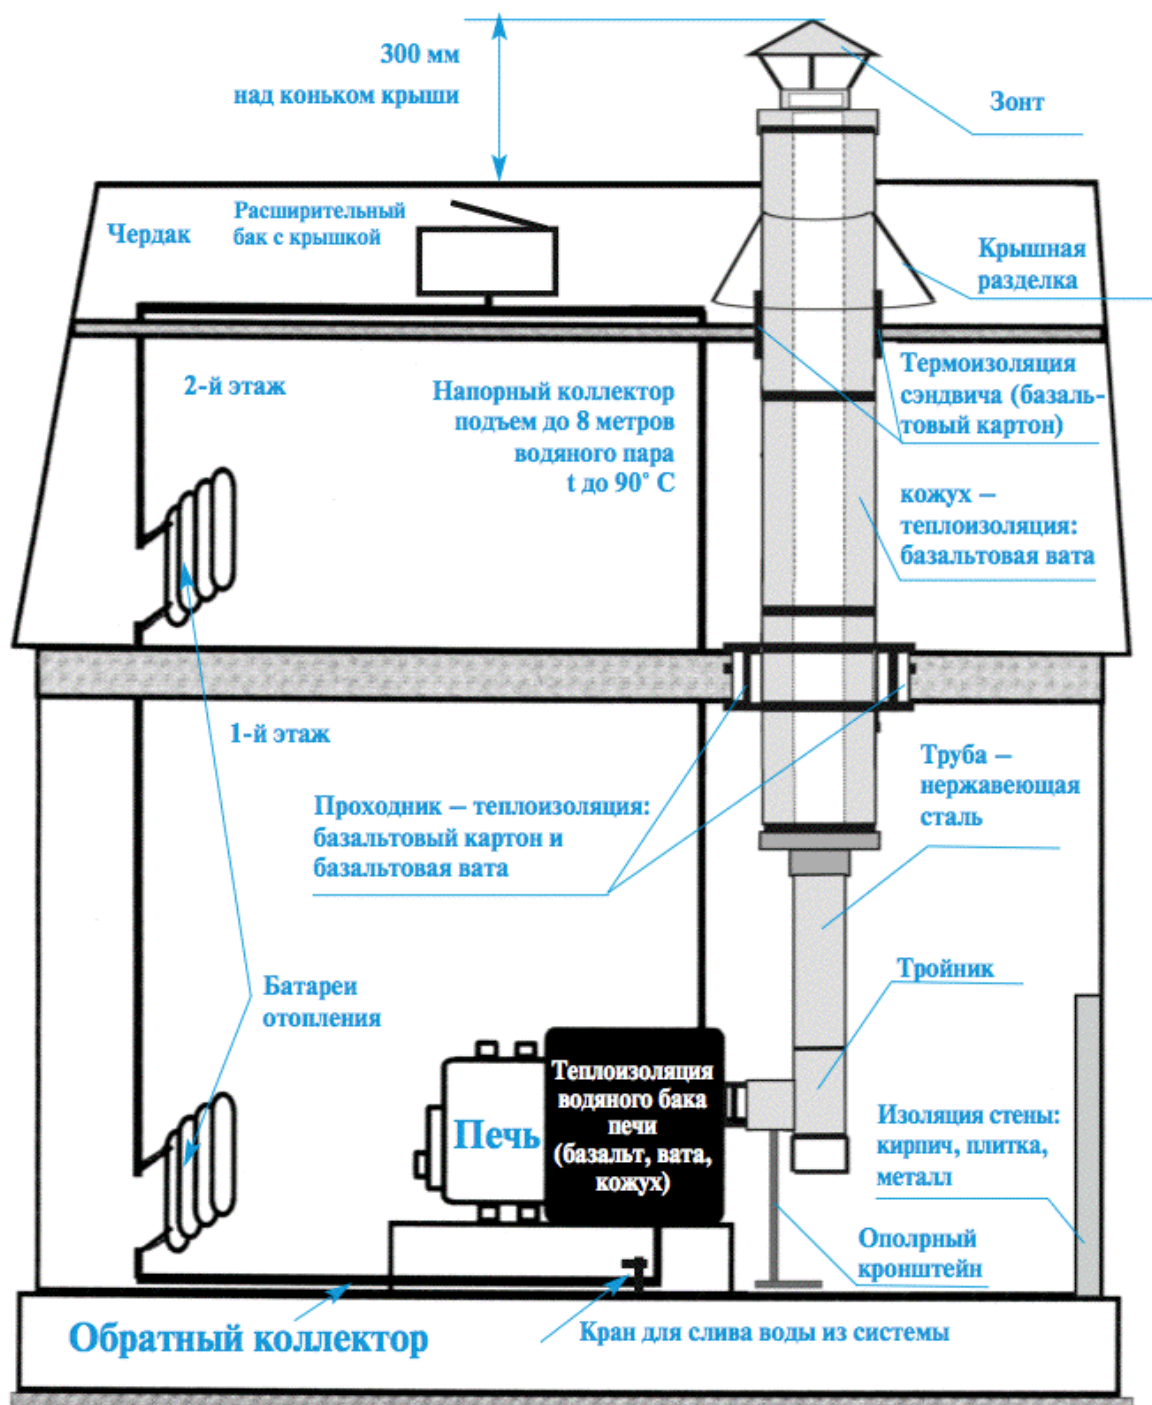

УСТАНОВКА ПЕЧИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЫМОХОДОМ (СЭНДВИЧ)

1. Дверца для прочистки.
2. Теплоизоляция: базальтовая вата.
3. Гидроизоляция кровли.

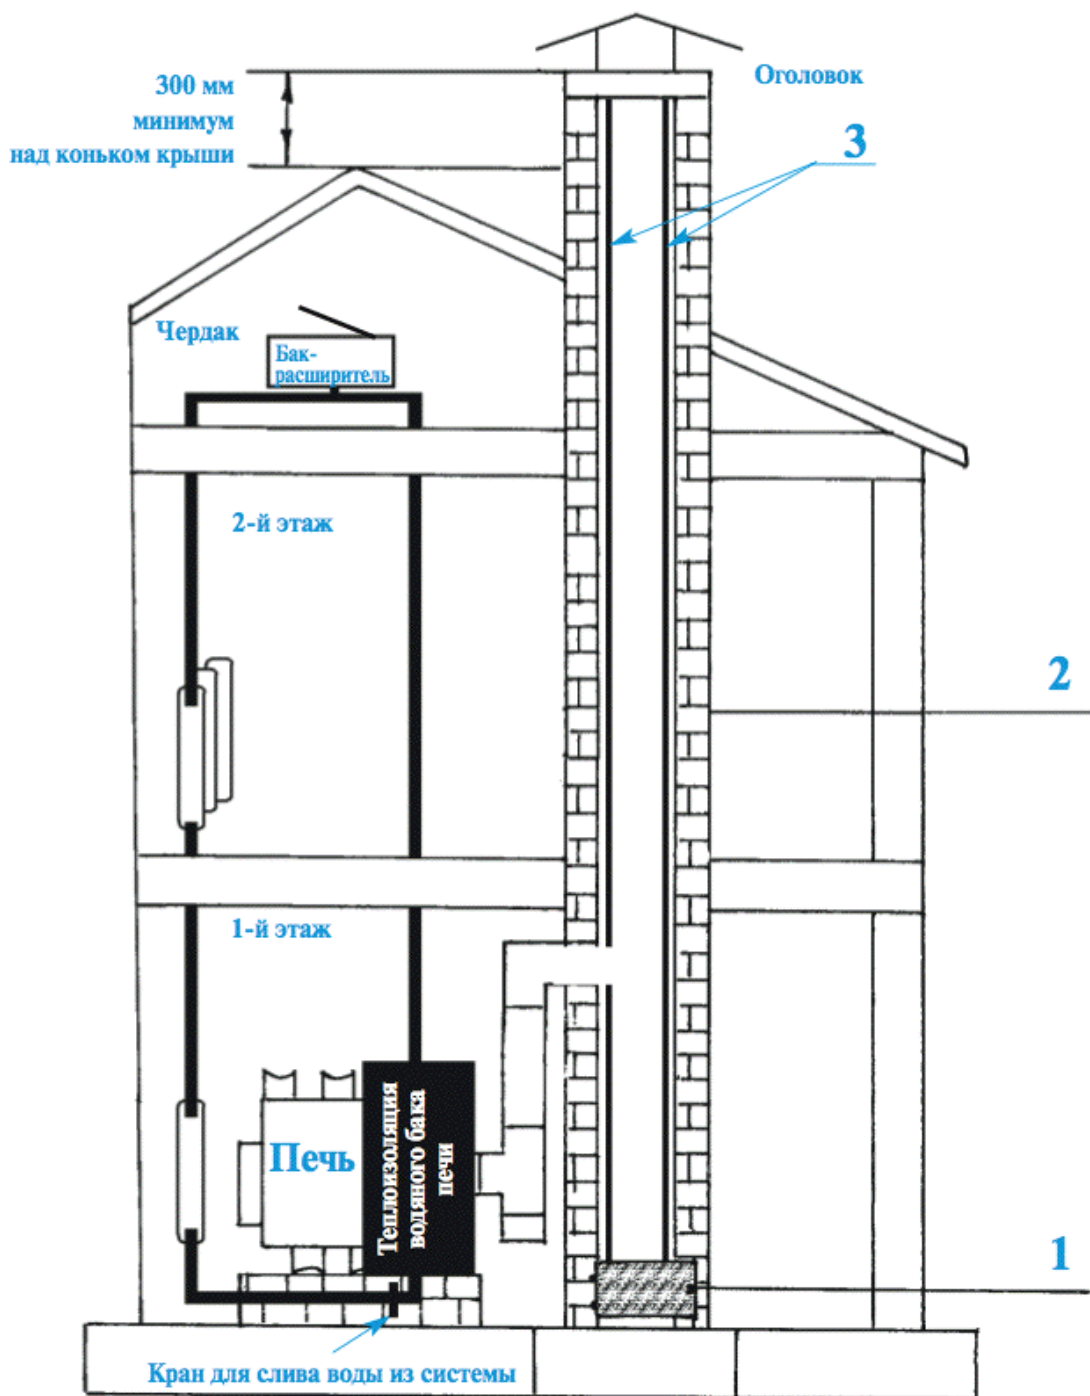

УСТАНОВКА ПЕЧИ С ВРЕЗКОЙ В КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД.

1. Дверца для прочистки.
2. Кирпичный дымоход.
3. Вкладыш из нержавеющей стали.